

## Speciální funkce

### B) Prodleva otevření/časová blokace:

Pokud je výrobně naprogramováno:

Po zadání platného kódu (dvojitý signál) začne probíhat čas prodlevy, rozpoznatelný podle blikavého signálu jednou za sekundu. Po uplynutí času prodlevy začne otvírací okno, patrné podle 2 blikavých signálů za sekundu a TÓNU každých 10 sekund.

V otvíracím oknu musí být pro otevření zadán platný kód. Pokud proběhne čas otvíracího okna –bez otevření- je zámek opět ČASOVĚ-zajištěn.

Smazání běžící prodlevy: stisknout libovolnou číslicovou klávesu.

Prodloužení běžící prodlevy: zadat platný kód. Doba blokace začíná probíhat znovu.

**Obejití prodlevy:** druhý kód otvírá okamžitě (musí být naprogramován)

### C) Provoz s dvojitým kódem:

Pokud je výrobně naprogramováno:

K otevření je potřeba dvou kódů.

Každý kód může být změněn nezávisle na sobě.

Funkce A (manažerský mód) při dvojitém kódu odpadá.

Při prodlevě otevření (viz B) postačí jeden kód ke startu časové prodlevy.

V otvíracím oknu musí být zadány oba kódy.

### D) Vyvolání alarmu přepadení (tichý alarm):

Pro tuto volbu musí být zámek vybaven boxem alarmu nebo blokačním zařízením „SP“ a musí být výrobně naprogramován.

Pokud je zvoleno při zadání kódu poslední číslice číslo vyšší nebo nižší (+/-1), otevře se zámek jako obvykle (dvojitý signál) – je však nepozorovatelně aktivován výstup alarmu na boxu alarmu.

Příklad:       otvírací kód       471147


alarm při 471146 oder 471148.

### E) Dálkové blokování:

Pro tuto volbu musí být zámek vybaven boxem alarmu nebo blokačním zařízením „SP“

Proběhne-li po zadání kódu 6ti-násobný signál, je zámek zablokován poplašným zařízením popř. dálkovým blokováním. Alarm přepadení může být vyvolán.

Změny programování nebo/a připojení na poplašný systém jsou možné také dodatečně. Informujte se ohledně toho u Vašeho odborného prodejce nebo na internetu (<http://www.lgmechatronic.cz>).

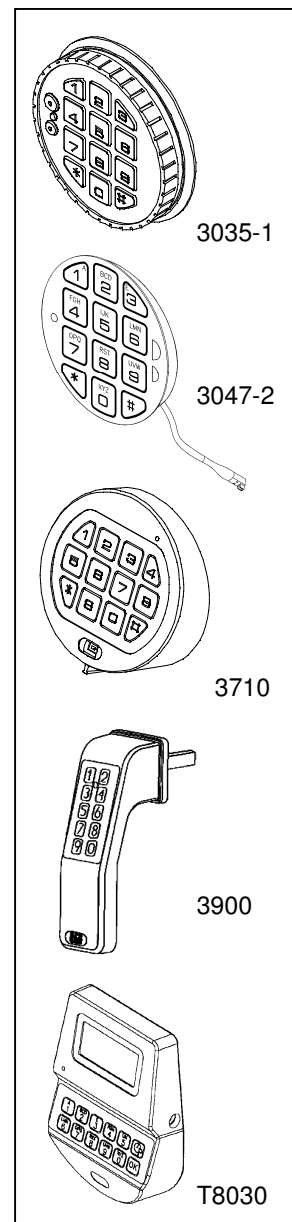

## Návod k obsluze

### SWINGBOLT 33E (4100 v2.13)

3035-1 = pryžová klávesnice

3047-2 = foliová klávesnice

3710 = foliová klávesnice se schránkou na baterie

3900 = foliová klávesnice se schránkou na baterie

T8030 = foliová klávesnice se schránkou na baterie a LCD

### VŠEOBECNÉ POKYNY

Zámek pracuje s šestimístným číselným kódem nebo se slovem se 6 písmeny. Je možno povolit druhý otvírací kód.

Každý stisk klávesy je potvrzen signálem, který se skládá z tónu a blikavého znaku.

Po zadání platného kódu následuje dvojitý signál, po neplatném zadání trojitý signál.

Pauzy – delší než 10 sekund – mažou předchozí zadání a musí se začít znovu.

### 1. OTEVŘENÍ ZÁMKU

Výrobní kód je 1-2-3-4-5-6.

Zadat kód a po dvojitém signálu během 3 sekund otočit klikou do polohy otevřeno.

Pokud se během 3 sekund klika neotočí, zajistí se zámek automaticky.

### 2. ZAVŘENÍ ZÁMKU

Zavřete trezorové dveře a otočte klikou do polohy zavřeno, zámek se automaticky zajistí.

Kontrola: klika je blokována, nelze s ní otočit.

### 3. MANIPULAČNÍ BLOKACE

Po 4 neplatných zadání kódu je klávesnice na 5 minut zablokována. V této době blokace jsou pozorovatelné každých 10 sekund kliknutí a blikavý signál. Pokud jsou po uplynutí doby blokace zadány ještě jednou 2 chybné kódy, začíná opět 5-ti minutová doba blokace.

#### 4. PŘENASTAVENÍ KÓDU (při otevřených dveřích)

zadat 6x "0" (po zadání dvojitého signálu) 000000

Např.:

zadat platný kód	(dvojité signál)	123456
zadat nový kód	(dvojité signál)	471147
potvrdit nový kód	(dvojité signál)	471147

Nový kód je v zámku uložen. Nastanou-li při přenastavení chyby či vznikne-li pauza – delší než 10 sekund – zůstává platný starý kód. S postupem přenastavení se musí začít znovu.

#### 5. BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

- Výrobní kód přenastavit okamžitě.
- Nepoužívat jako kód žádná osobní data jako dny narození atd.
- Kód bezpečně uschovat.

#### 6. NAPÁJENÍ PROUDEM/VÝMĚNA BATERIÍ

Pokud jsou baterie slabé, proběhne při otevření po 3 sekundy série signálů.

Baterie pak musí být vyměněny.


Používejte pouze **ALKALICKÉ** baterie!

3035, 3047-2: Otevřít skříň pro baterii (vnitřní strana dveří) a vložit nové baterie.

Pokud se baterie zapomenou vyměnit a napětí již nepostačuje k tomu, aby zrušilo blokační funkci zámku, přiloží se nová 9V – ALKALICKÁ baterie na kontakty klávesnice tak dlouho, dokud není zadán kód a klávesnice není otočena.

Při prodlevě otevření použít běžné bateriové svorky.

3710, 3900, T8030: otevřít bateriovou zásuvku sejmutím plastového krytu na spodní straně klávesnice a vložit nové

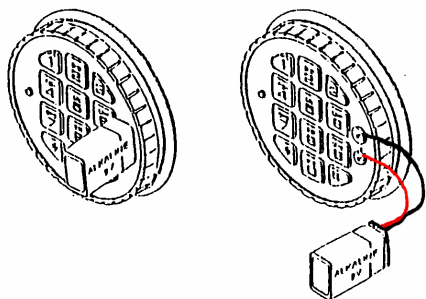

ALKALICKÉ baterie.

**Výměna baterií při připojení blokačního zařízení „SP“ na poplašná zařízení odpadá.**

Kód zůstává uložený také bez napájení proudem.

#### A) Manažerský mód

K prvnímu kódu (manažerský kód) může být připojen druhý kód (uživatelský kód). Záznam o otevření neexistuje. Oba kódy mohou být změněny nezávisle na sobě (viz „Změna kódu“).

##### 1. Povolení uživatelského kódu:

Zadat manažerský kód (dvojité signál) a poslední číslici držet stisknutou, dokud nedojde k opětovnému dvojitému signálu (ca. 2 sekundy). Stisknout číslici „1“ (dvojité signál).

Poté zadá uživatel svůj kód 2 x (vždy dvojité signál).

→ Zámek teď mohou otevřít jak manažerský kód, tak uživatelský kód. (Pokud není 2. kód přijat (trojitý signál), je tento prvnímu kódu příliš podobný. Zvolit nový kód.)

##### 2. Blokování uživatelského kódu:

Manažer může uživatelský kód až do opětovného povolení zablokovat. Zadat manažerský kód (dvojité signál), poslední číslici držet stisknutou až k opětovnému dvojitému signálu. Stisknout číslici „2“ (jednoduchý signál).

→ Uživatelský kód je zablokován.

##### OPĚTNÉ POVOLENÍ:

Zadat manažerský kód (dvojité signál), poslední číslici držet stisknutou až k opětovnému dvojitému signálu. Stisknout číslici „1“ (jednoduchý signál).

→ Uživatelský kód je opět aktivní.

##### 3. Vymazání uživatelského kódu:

Zadat manažerský kód (dvojité signál), poslední číslici držet stisknutou až k opětovnému dvojitému signálu. Stisknout číslici „3“ (jednoduchý signál).

→ Uživatelský kód je vymazán. Může být připojen nový uživatelský kód (viz 1.)

##### 4. Provéřit, zda je uživatelský kód povolen:

Zadat manažerský kód (dvojité signál), poslední číslici držet stisknutou až k opětovnému dvojitému signálu. Stisknout číslici „1“:

##### **Dávejte pozor na počet následujících signálů.**

- |             |   |
|-------------|---|
| 1 x signál: | Uživatelský kód je povolen a aktivní.   |
| 2 x signál: | Uživatelský kód může být povolen (dvojím zadáním kódu).                               |
| 3 x signál: | Povolení uživatelského kódu není výrobně připraveno (manažerský kód nenaprogramován). |

Neproběhne-li opětovný dvojité signál při trvalém stlačení poslední číslice kódu, byl namísto manažerského kódu zadán kód uživatelský.